

# Handleiding KerkWebRadio t.b.v. sIKN luisteraars



## 1. Bediening van de KerkWebRadio via de toetsen

- 1.1 Het beluisteren van een kerkdienst
- 1.2 Het later beluisteren van een kerkdienst

## 2. Werken met de afstandsbediening

## 3. Opmerkingen

## 1. Bediening van de KerkWebRadio via de toetsen

### 1.1 Het beluisteren van een kerkdienst

- Aanzetten: druk op de **zwarte AAN/UIT** toets  
Het **groene** lampje gaat branden
- Even later gaat het **gele** lampje 'LINE' knipperen  
De KerkWebRadio maakt nu zelf telefonisch contact  
Dit duurt enige tijd
- Na ongeveer 1 minuut stopt zal het **gele** lampje 'LINE' continu gaan branden.
- Er is nu verbinding gemaakt en een computerstem meldt dit aan u
- Als de kerkzender in het kerkgebouw aanstaat wordt u nu direct doorverbonden.  
Ook dit kan weer even duren, daarna kunt u luisteren naar wat er in het kerkgebouw gebeurt of wat er wordt gesproken  
De geluidssterkte kunt u regelen met de draaiknop '**VOLUME**' op de webradio
- Uitzetten: druk op de **zwarte** toets

Indien de Kerkzender in het kerkgebouw wordt uitgezet gaat uw KerkWebRadio na enige tijd uit zichzelf uit!

### 1.2 Het later beluisteren van een kerkdienst

Om een kerkdienst op een later tijdstip te beluisteren kunt u de **rode** toetsen op de KerkWebRadio gebruiken. Dit zijn twee toetsen die boven elkaar zijn geplaatst. De bovenste wordt aangegeven met ↑ (pijl omhoog), de onderste met ↓ (pijl omlaag).

Als u op de ↓-toets drukt en vervolgens op de **OK**-toets, dan krijgt u de laatste kerkdienst te horen. Om een nog eerdere kerkdienst te beluisteren moet u twee of meer keren op ↓-toets drukken en vervolgens weer op de **OK**-toets.


U gaat dus als volgt te werk:

- Zet de KerkWebRadio aan met een druk op de **zwarte** toets en de webradio maakt zelf verbinding, wat weer even tijd vergt. Er is op dat moment geen kerkdienst, dus u wordt niet verbonden met het kerkgebouw.
- Druk op de ↓-toets  
Voor het laatste kerkdienst drukt u 1x op de ↓-toets.  
Voor het voorlaatste kerkdienst drukt u 2x op de ↓-toets, etc.
- Even wachten tot het programma is geladen, druk dan op de **OK**-toets
- U kunt de gekozen kerkdienst nu beluisteren.
- Als u voldoende hebt gehoord kunt u de KerkWebRadio uitzetten door op de **zwarte** toets te drukken.

## 2. Werken met de afstandsbediening

De afstandsbediening heeft de volgende toetsen:

- De **rode** toets (rechts boven) is de Aan / Uit-toets
- De **grijze** toets (links boven) kunt u gebruiken om het geluid geheel uit te zetten.
- Met de **groene** toetsen (VOL – en VOL+ ) kunt u de geluidsterkte regelen.  
Met de linker knop wordt het geluid minder en met de rechter toets wordt het geluid sterker.
- De **grijze** toetsen (CH+, CH-, OK, BACK) in het midden zijn van boven naar beneden voor:
  - het kiezen van een eerder uitgezonden samenzijn  
Werkwijze als op blad 2
  - hetzelfde, maar nu zoeken in de andere richting
  - de **OK**-toets  
Deze gebruikt u als u een eerder uitgezonden samenkomst wilt beluisteren.
  - Een stap terug te doen (dit is de onderste toets BACK en hebt u in feite niet nodig).

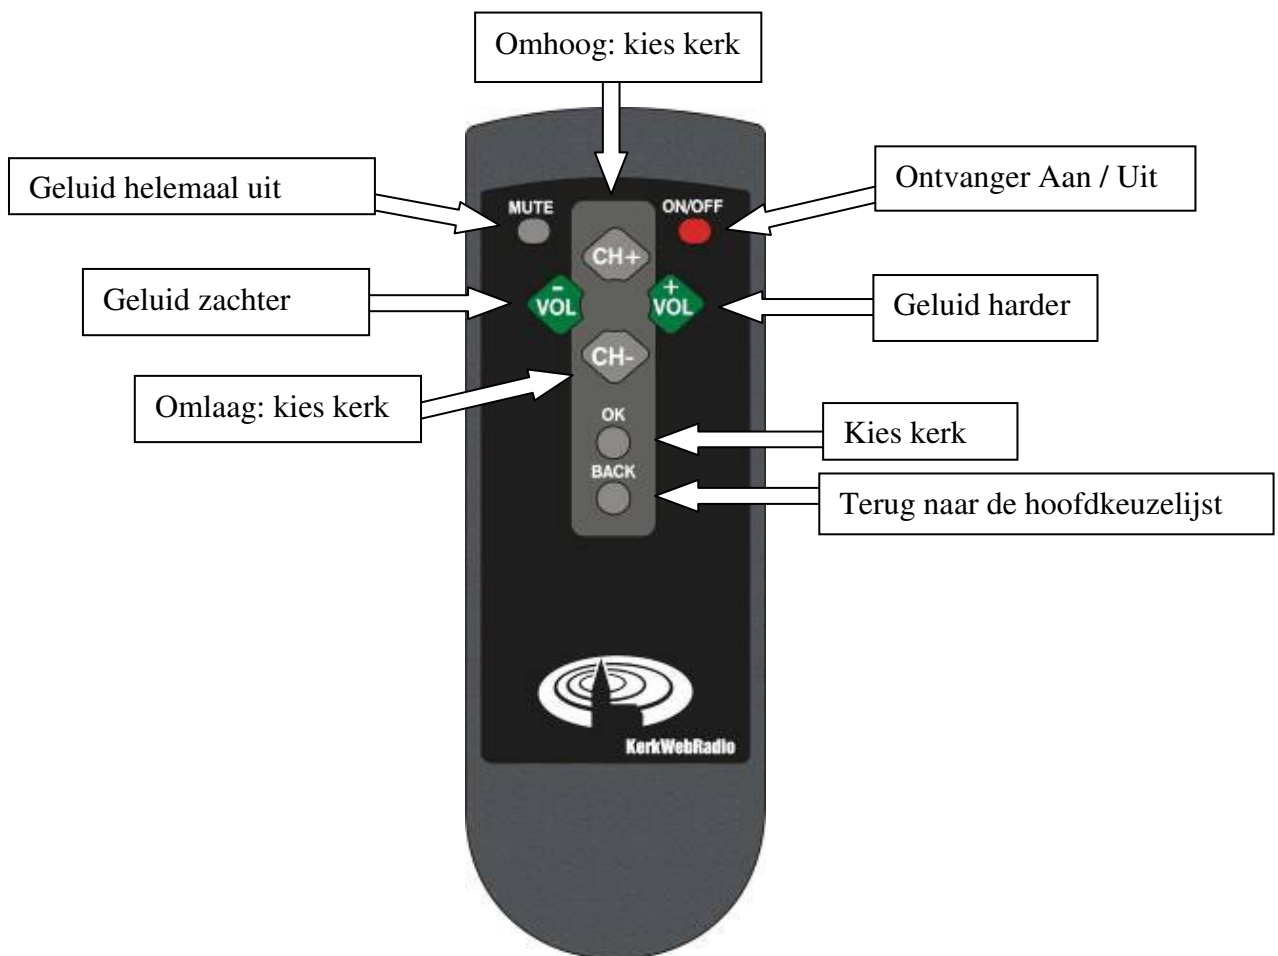

### 3. Opmerkingen

1. De laatste kerkdienst kunt u pas beluisteren ongeveer 1 uur nadat de dienst is beëindigd.
2. Tijdens het beluisteren kunt u niet worden gebeld.
3. Telefoneren tijdens een uitzending:  
Moet u tijdens een uitzending de telefoon gebruiken, dan kunt u dit doen door eerst de hoorn van de haak te nemen en weer neer te leggen. De KerkWebRadio schakelt zichzelf nu uit en vervolgens kunt u de telefoon gebruiken zoals u gewend bent.

Na afloop van het telefoongesprek kunt u de KerkWebRadio weer aanzetten.

4. U kunt ook zelf de KerkWebRadio uitzetten.
5. Dek de boven- en onderkant van de KerkWebRadio niet af, dit zou de geluidskwaliteit verminderen en belemmert een goede warmtegeleiding.
6. Zet de KerkWebRadio op een droge plek. Zorg ervoor dat het toestel niet nat wordt.
7. Indien er iets niet goed is haal dan de stekker van de KerkWebRadio uit het stopcontact.

**Bij storing kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw kerk!**